



HDMI DVD Player mit Karaoke/ USB / 5.1



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	SW2400UK
Netzspannung	100 - 240V ~ 50/60Hz
Elektr. Schutzklasse	II
Leistungsaufnahme	12 Watt
Kapazität USB	1-4 GB
Batterien Fernbedienung	2x AAA 1,5V (LR03)
Netto Gewicht	1,61 kg
DVD Player unterstützt: DVD/MP3/JPEG/MPEG4/Xvid/VCD CD/CD-R/CD-RW/ DVD+R/DVD-R/ DVD+RW/DVD-RW/Kodak Picture CD / CD+G (Karaoke), Wiedergabe Digital Video: 480P/576P/1080i/1080p, Video Upscaling: 1080p, HDMI Videoausgang, unterstützt 4:3 und 16:9 TV Modus, USB Anschluss, CD-Ripping zur Konvertierung von Audio CDs in MP3 Format, Karaoke Anschluss, Dolby Digital, Scart Anschluss, Composite, 5.1 CH Tonausgang, 43 cm Baubreite	



Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, die Fernbedienung, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Gleiches gilt für das Netzkabel und den Netzstecker sowie für die Fernbedienung
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker sowie die Fernbedienung dürfen auch nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten in die Nähe des Gerätes. Sollte trotzdem einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit befüllte Gegenstände (z.B. Vasen) auf dem Gerät ab.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist. Dies gilt vor allem, wenn das Gerät in einem Regal aufgestellt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen, wie z. Bsp. Heizkörpern oder offenen Flammen. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie Kerzen oder Ähnliches in die Nähe des Gerätes / auf das Gerät.

- Sorgen Sie für eine trockene und staubfreie Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als DVDs/CDs in das DVD-/CD-Fach ein.



- Stecken Sie keine anderen Gegenstände als USB Sticks und passende Speicherkarten in die jeweils vorgesehenen Steckverbindungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.



- Das zu laute Hören von Musik kann zu Schäden am Gehör führen!
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Decken Sie die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse nicht ab, diese dienen der Belüftung und verhindern ein Überhitzen des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Papier (Zeitungen) oder Stoffe abgedeckt wird.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



LASERGERÄT DER KLASSE 1 DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!

Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!



ACHTUNG!

Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des DVD-Players! Es befinden sich keine Teile im Inneren des DVD-Players, welche vom Endverbraucher zu warten sind! Die Reparatur und das Öffnen des Gehäuses darf ausschließlich von Fachpersonal vorgenommen werden!

WICHTIGER HINWEIS:

Dieses Produkt beinhaltet eine Schutztechnologie der Autorenrechte, die durch amerikanische Patente und andere Rechte für geistiges Eigentum geschützt sind und die der Macrovision Corporation und anderen Rechtsinhabern gehören.

Die Verwendung dieser Schutztechnologie der Autorenrechte muss durch die Macrovision Corporation genehmigt sein und ist, ausgenommen bei ausdrücklicher Genehmigung durch die Macrovision Corporation, ausschließlich auf den privaten oder anderweitigen Gebrauch beschränkt. Produktfunktionsuntersuchungen und die Zerlegung des Geräts sind verboten.

ALLGEMEINES

Formate:

DVD/MP3/JPEG/MPEG4/Xvid/VCD
CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/
DVD+RW/DVD-RW/Kodak Picture CD
CD+G (Karaoke Disc)

Anschlüsse:

Videoanschlüsse: HDMI, Scart, Composite, Komponenten, S-Video

Audioanschlüsse: Stereo L/R, Coaxial, 5.1 analog CH

USB2.0 Anschluss

2 Mikrofonanschlüsse

Unterstützt:

4:3 und 16:9 TV Modus

Untertitel

Karaokefunktion


Multi-Blickwinkel (DVD abhängig)









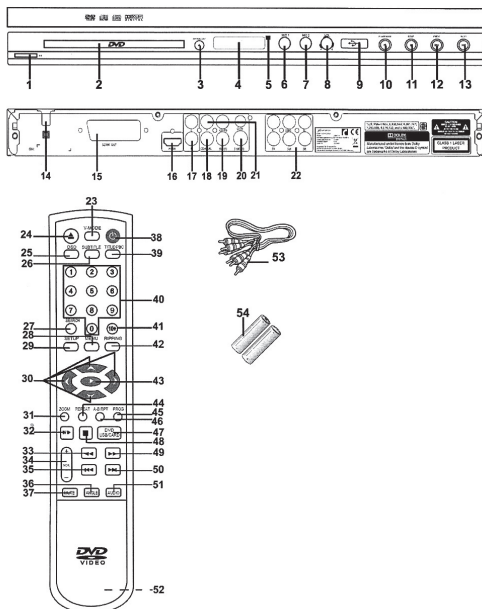







Zoom

Hinweis:

Dolby und das doppel D Symbol sind Marken der Dolby Laboratories. Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby Laboratories Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GERÄTEÜBERSICHT



1.  | Einschalten / Ausschalten
2. CD- / DVD-Fach
3. OPEN/CLOSE  CD- / DVD-Fach öffnen / schließen
4. Display
5. Infrarotsensor
6. MIC1
7. MIC2
8. VOL Lautstärkeregler für Mikrofon
9.  USB-Steckplatz
10.  PLAY/PAUSE Wiedergabe starten / anhalten
11.  STOP Wiedergabe beenden
12.  PREV
13.  NEXT
14. Netzkabelausgang
15. SCART OUT Anschlussbuchse Scart-Kabel
16. HDMI Anschlussbuchse
17. L / R Audioanschluss
18. COAXIAL Anschluss
19. VIDEO Anschluss
20. S-VIDEO Anschluss
21. Component (Y / Cb/Pb / Cr/Pr) Anschluss
22. 5.1 CH AUDIO OUT Anschlussbuchsen 5.1 Soundsystem
23. V-MODE
24.  DVD- / CD-Fach öffnen
25. OSD
26. SUBTITLE
27. SEARCH
28. MENU
29. SETUP
30. Navigationstasten
31. ZOOM
32.  Wiedergabe anhalten / Einzelbild
33. 
34. VOL+ / VOL-
35. 
36. ANGLE
37. MUTE
38.  Bereitschaftsmodus
39. TITLE/PBC
40. Zifferntasten 0 – 9
41. 10+
42. RIPPING
43.  Bestätigungstaste / Start
44. REPEAT
45. PROG
46. A-B RPT
47. DVD/USB/CARD
48.  Stopptaste
49. 
50. 
51. AUDIO
52. Batteriefach auf der Rückseite
53. AV Kabel
54. Batterien 1,5V / AAA / LR03


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Allgemeines

Entfernen Sie zunächst sämtliche Verpackungsmaterialien und Kabelbinder vom Gerät und den Zubehörteilen. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Öffnen Sie das Batteriefach (52) der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelungslasche in Pfeilrichtung nach unten schieben und die Abdeckung abheben.
- Legen Sie nun die 2 Batterien (54) unter Beachtung der richtigen Polung in das Batteriefach (52) ein.
- Setzen Sie die Abdeckung auf die Fernbedienung und schieben Sie diese dann zu. Sie rastet hörbar ein.

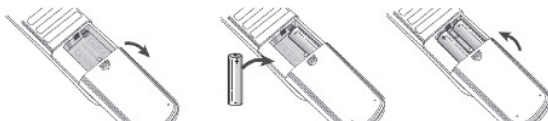

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!
- Batterien nicht gewaltsam öffnen!

Fernbedienung

Richten Sie den Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarotsensor (5) des Gerätes und drücken Sie die gewünschte Taste.

ANSCHLIESSEN DES DVD-PLAYERS

Hinweis: Beachten Sie beim Anschließen von externen Geräten an Ihren Fernseher stets die Hinweise des Herstellers Ihres Fernsehgerätes!

Anschluss des DVD-Players mittels eines Scart-Kabels

- Stecken Sie das Scart-Kabel in die SCART Buchse (15) des DVD-Players und in den entsprechenden Scart-Anschluss Ihres Fernsehgerätes.

Anschluss des DVD-Players mittels eines HDMI-Kabels

- Verbinden Sie den DVD-Player mittels eines HDMI-Kabels mit Ihrem Fernsehgerät. Benutzen Sie hierzu die HDMI Buchse HDMI (16) des DVD-Players.

Anschluss des DVD-Players an ein 5.1 Soundsystem

- Verbinden Sie ein 5.1 Soundsystem mit den entsprechenden 5.1 Kabeln mit dem DVD-Player. Benutzen Sie hierzu die Anschlussbuchsen 5.1 CH AUDIO OUT (22). Beachten Sie die Hinweise des Herstellers des Soundsystems und benutzen Sie nur passende Audiokabel!

Anschluss des DVD-Players mittels S-Video

- Stecken Sie das S-Video-Kabel in die S-VIDEO Buchse (20) des DVD-Players und in den entsprechenden Anschluss Ihres Fernsehgerätes.

Anschluss des DVD-Players mittels Componentkabel

- Stecken Sie das Component-Kabel in die Component Buchsen Y / Cb/Pb / Cr/Pr (21) des DVD-Players und in die entsprechenden Anschlüsse Ihres Fernsehgerätes.

GRUNDSÄTZLICHES ZU DVDs

DVDs sind in Titel und in Kapitel unterteilt.

Eine DVD kann mehrere Titel enthalten, welche selbst mehrere Kapitel haben Kapitel und Titel sind nummeriert (zum Beispiel Titel 1, Titel 2, Kapitel 1, etc.). Im Allgemeinen werden im Kapitel 1 der Herausgeber der DVD und die Studios erwähnt. Der Film steht unter dem nächsten Titel.

Unter den anderen Titeln stehen Werbebänder, Produktionsinformationen, ein alternatives Ende, etc. DVDs bieten in dieser Hinsicht zahlreiche Möglichkeiten. Die Kapitel in einem Titel ermöglichen Ihnen eine präzise Suche. Zahlreiche DVDs besitzen eine Zusammenfassung der Kapitel, die manchmal Szenenindex oder Szenenmenü genannt werden. Dieser Index zeigt den Beginn eines jeden Kapitels, damit Sie das gewünschte Kapitel auswählen und die Wiedergabe an dieser Stelle beginnen können.



Die DVDs verwenden das PAL- oder das NTSC-System. Dieser DVD-Player erkennt beide Systeme (vorausgesetzt, der Länder-/Bereichskode ist korrekt und die Einstellung auf AUTO gesetzt).

DVDs können bis zu 8 Audio-Sprachen und 32 Untertitelsprachen enthalten. Sie können die gesamte DVD oder nur einen Teil der DVD wiedergeben.

Bei DVDs, die verschiedene Blickwinkel enthalten, können Sie eine Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen.

ERSTE INBERIEBNAHME / EINSCHALTEN



Nachdem Sie den DVD-Player angeschlossen haben, stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.






- Schalten Sie den DVD-Player ein, indem Sie den Einschalter  oder  (1, 38) drücken. Auf dem Display (4) erscheint zunächst "Hi", dann "LOAD" (laden) und danach "no cd", da noch keine DVD / CD eingelegt ist. Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint "LADEN" und im Anschluss daran "KEINE DISC VORHANDEN".











Da Sie ab diesem Zeitpunkt die weitere Bedienung mit der Fernbedienung vornehmen können, werden nun zunächst die Tasten der Fernbedienung und deren Funktionen beschrieben.







FERNBEDIENUNG

HINWEIS 1: Einige Funktionen können nur aktiviert werden, sofern die eingelegte DVD / CD diese Funktionen unterstützt.

TASTE	NUMMER IN GERÄTEÜBERSICHT	BESCHREIBUNG	DVD / CD ABHÄNGIG
	38	Gerät in den Standbymodus setzen, Gerät aus dem Standbymodus einschalten	Nein
	24	CD-/DVD-Fach öffnen / schließen	Nein
	40	Zifferntasten zum direkten Aufrufen der Titel, Kapitel sowie Zeit einer DVD. Mittels der Navigationstasten steuern Sie die im Fenster angegebenen Punkte an. Geben Sie mittels der Zifferntaste den gewünschten Titel / das Kapitel sowie die Zeit ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.	Ja
	31	Mit dieser Taste kann das auf dem Bildschirm angezeigte Bild vergrößert werden.	Nein
	28	Mit dieser Taste gelangen Sie ins DVD-Menü.	Nein
	26	Mit dieser Taste können Untertitel aktiviert bzw. deaktiviert werden.	Ja

	39	<p>TITLE: Durch Gedrückthalten der Taste gelangen Sie ins Titelménú. PBC: Playback Control. Diese Funktion kann bei einer Video CD zum Anzeigen des Menüs benutzt werden, wenn ein Menü auf der CD vorhanden ist. In diesem Menü können Sie sich dann mit den Pfeiltasten bewegen und mit der Bestätigungstaste die gewünschte Funktion anwählen.</p>	Ja
	29	Hauptménú (OSD-Ménú) des DVD-Players aufrufen	Nein
	30	Navigationstasten	Nein
	33	<p>Zurückspulen innerhalb eines Titels / Ordners während der Wiedergabe / Geschwindigkeit von 2facher bis 16facher Geschwindigkeit (mit jedem Drücken der Taste verdoppelt sich die Geschwindigkeit). "Schnellrücklauf"</p>	Nein
	49	<p>Vorspulen innerhalb eines Titels / Kapitels während der Wiedergabe / Geschwindigkeit von 2facher bis 16facher Geschwindigkeit (mit jedem Drücken der Taste verdoppelt sich die Geschwindigkeit). "Schnellvorlauf"</p>	Nein

	35	Zurückspringen um Kapitel innerhalb eines Titels	Ja
	50	Vorspringen um ein Kapitel innerhalb eines Titels.	Ja
	37	Stummschaltung	Nein
	47	Den Zugriff auf DVD / oder USB aktivieren	Nein
	42	CDs zu MP3 Dateien konvertieren und auf USB speichern	Nein
	27	Titelmenü aufrufen (s. Beschreibung "Zifferntasten").	Ja
	36	Mit dieser Taste können Sie den Blickwinkel / Kameraeinstellung wählen.	Ja
	51	Mit dieser Taste können Sie die Sprache auswählen, in welcher die DVD wiedergegeben werden soll. Hierbei werden nur die Sprachen berücksichtigt, die auf der DVD enthalten sind.	Ja
	44	Mit dieser Taste können die Wiederholfunktionen für Kapitel oder Titel aktiviert und deaktiviert werden.	Ja
	46	Mit dieser Taste können Sie Wiederholschleifen festlegen. A entspricht dem Anfangspunkt und B dem Endpunkt. Die so gespeicherte Sequenz von A bis B wird in Wiederholung abgespielt.	Nein


	45	Mit dieser Taste können Titel und Kapitel programmiert werden.	Nein
	32	Wiedergabe anhalten / Einzelbilder	Nein
	48	Wiedergabe beenden	Nein
	43	Bestätigungstaste / Starttaste	Nein
	34	Lautstärke regulieren	Nein
	25	Beim ersten Drücken der Taste werden auf dem Bildschirm folgende Informationen angezeigt: Zeit, aktueller Titel und aktuelles Kapitel. Beim zweiten Drücken werden die Audiosprache, die Untertitelsprache, die Perspektive und die Bitrate angezeigt. Beim dritten Drücken schaltet sich die Anzeige ab.	Nein

Hinweis: Wenn Datenträger Funktionen nicht unterstützen, erscheint auf dem Fernsehbildschirm ein entsprechender Hinweis.

NAVIGIEREN DURCH DAS OSD MENÜ

Im folgenden Teil werden die Einstellungsmöglichkeiten genannt, welche Sie über das OSD-Menü (On Screen Display) auswählen können.

Rufen Sie das Hauptmenü durch Drücken der Taste SETUP (29) auf. Auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers erscheint das OSD-Menü in englischer Sprache:

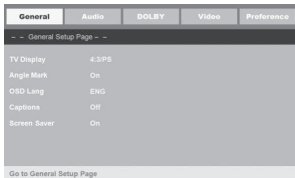

WICHTIGER HINWEIS:

Stellen Sie zunächst die von Ihnen gewünschte Landessprache ein. Beachten Sie hierzu im Kapitel "EINSTELLUNGEN" den Punkt "OSD Sprache".

Sie navigieren immer mit den Navigationstasten (30) und bestätigen Ihre Auswahl mit der Bestätigungstaste (43).

Sie navigieren nach folgendem System durch das Menü:

Am oberen Rand der Menüoberfläche befinden sich die jeweiligen Hauptmenüpunkte, welche individuell eingestellt werden können. Diese Hauptmenüpunkte sind: Allgemein, Audio, Dolby, Video und Vorzug.

Das jeweils mittels der Navigationstaste (30) angesteuerte Menü wird gelb unterlegt.

Nachdem ein Menüpunkt angesteuert wurde (also gelb unterlegt ist), navigieren Sie mit der Navigationstaste ▼ (30) nach unten zu den zum aktivierten Menü gehörigen Untermenüpunkten.

Der angesteuerte Untermenüpunkt ist dann grün unterlegt und es öffnet sich eine weitere Liste, in welcher sich die jeweiligen Auswahlmöglichkeiten befinden.

Die aktive Einstellung ist hier braun unterlegt. Navigieren Sie auch hier mit den Navigationstasten (30) durch die Liste. Die angesteuerten Punkte werden wiederum grün unterlegt; die zuvor gewählte Einstellung bleibt braun unterlegt.

Haben Sie Ihre Auswahl in der Liste getroffen, bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Bestätigungstaste (43). Der ausgewählte Punkt wird nun braun unterlegt und ist gespeichert.

Sie können nun weitere Punkte im Untermenü (grün unterlegt) mittels der Navigationstasten ▲ oder ▼ (30) ansteuern. Es öffnen sich wiederum jeweils rechts neben den Untermenüpunkten Listen mit braun unterlegt Feldern, die Sie wieder mit den Navigationstasten (30) ansteuern und mit der Bestätigungstaste (43) auswählen können.

Möchten Sie zu einem anderen Hauptmenüpunkt (z. B. von Allgemein zu Video) wechseln, so navigieren Sie jeweils ins Untermenü (grün unterlegt, Liste nur braun unterlegt) und von hier aus nochmals nach links, bis keine farblich unterlegten Felder mehr sichtbar sind.

Navigieren Sie dann nach oben zu den Reitern der Hauptmenüpunkte.

Ist der Hauptmenüpunkt gelb unterlegt, sind Sie im Hauptmenü. Hier können Sie nun mit den Navigationstasten ◀ bzw. ▶ (30) zu den einzelnen Hauptmenüpunkten navigieren. Der jeweils angesteuerte Hauptmenüpunkt ist gelb unterlegt.

Gehen Sie bei jedem angesteuerten Hauptmenüpunkt analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise vor.

EINSTELLUNGEN

Allgemein

TV-Monitor:

Auswahl zwischen :. 4:3 PS (Pan Scan), 4:3 LB (Letter Box) oder 16:9 (Breitbild).

HINWEIS: Das Format ist abhängig vom Format des auf der DVD gespeicherten Films. Ist der DVD-Player auf 16:9 eingestellt und die eingelegte DVD unterstützt dieses Format nicht, so werden an den Rändern des Bildschirms schwarze Balken angezeigt.

Kameraperspektive:

Hier können Sie wählen zwischen Ein und Aus. Diese Funktion ist DVD abhängig.

OSD-Sprache

In diesem Untermenü kann die Sprache eingestellt werden, in der das OSD-Menü angezeigt werden soll. Wählen Sie eine Sprache aus der Sprachenliste und das OSD Menü wird in der gewählten Sprache angezeigt.

Untertitel

Hier können Sie wählen zwischen EIN oder AUS.

Bildschirmschoner

Hier können Sie wählen, ob der Bildschirmschoner ein- oder ausgeschaltet werden soll.

Audio

Downmix

Wählen Sie zwischen links/rechts, Stereo, V Surround (Surr) oder 5.1.

Frontlautsprecher

Auswahl zwischen groß oder klein.

Mittellautsprecher

Auswahl zwischen groß, klein oder aus. (Bei angeschlossenem 5.1 Lautsprechersystem)

Hintere Lautsprecher

Auswahl zwischen groß, klein oder aus. (Bei angeschlossenem 5.1 Lautsprechersystem)

Subwoofer

Auswahl zwischen ein oder aus. (Bei angeschlossenem 5.1 Lautsprechersystem)

Spdif-Ausgabe

Auswahl zwischen Spdif Aus, Spdif/RAW, Spdif/Pcm.

Karaoke-Einstellung

S. Kapitel "KARAOKE".

Dolby

Doppeltes Mono

Auswahl zwischen Stereo, L-Mono, R-Mono oder Mix-Mono.

Dynamisch

Auswahl mittels Schieberegler von Off bis Full (über ¼, ½, ¾).

Video

Komponent

Auswahl zwischen S-Video, YUV, RGB, YPbPR (je nach Anschluss).

Auflösung

Auswahl zwischen 480P/576P, 720P, 1080i oder 1080P.

Qualität

Bestätigen Sie diesen Punkt zunächst mit der Bestätigungstaste (43). Es öffnet sich der Unterpunkt Qualität. Hier können Sie wie oben beschrieben navigieren.

Schärfe: Auswahl zwischen Hoch, Mittel, Leise (schwach).

Helligkeit: Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43) und stellen Sie die Helligkeit mit den Navigationstasten rechts / links (30) ein. Die Skala reicht von -20 (sehr dunkel) bis +20 (sehr hell). Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste (43).

Kontrast: S. Helligkeit. Skala von -16 bis +16.

Farbton: S. Helligkeit Skala von -9 bis +9.

Sättigung: S. Helligkeit, Skala von -9 bis +9.

HDMI-Einstellung

Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Bestätigungstaste (43). Sie gelangen zu den Auswahlpunkten HDMI und Audioquelle.

Unter HDMI können Sie wählen zwischen EIN oder AUS.

Unter Audioquelle haben Sie die Auswahl zwischen Auto oder Pcm.

Vorzug

Hier können Sie persönliche Standardeinstellungen vornehmen.

TV-Modell

Auswahl zwischen PAL, AUTO oder NTSC.

Audio

Wählen Sie eine Sprache im Untermenü AUDIO. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache, so erfolgt die Wiedergabe automatisch in der von Ihnen gewählten Sprache. Sie müssen somit nicht über das Root-Menü der DVD die gewünschte Sprache einstellen.

Untertitel

Wählen Sie eine Sprache oder AUS. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache für die Untertitel, so erfolgt die Wiedergabe automatisch in der von Ihnen gewählten Untertitelsprache. Sie müssen somit nicht über das Root-Menü der DVD die gewünschte Untertitelsprache einstellen.
Weiterhin können Sie die Funktion AUS wählen.

Disc Menü

Wählen Sie eine Sprache. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache für das Disc Menü, so erfolgt die Anzeige automatisch in der von Ihnen gewählten Disc Menüsprache.

Sperrfunktion

S. Kapitel "SPERRFUNKTION".

Kennwort

Hier können Sie das **werkseitig vergebene Kennwort 8 8 8 8** in ein persönliches Kennwort ändern. Das neue Kennwort muss ebenfalls aus 4 Ziffern bestehen, welche über die Zifferntasten (40) eingegeben werden.

- Bestätigen Sie "Ändern".
- Eine neue Oberfläche öffnet sich. Sie werden aufgefordert, das alte Kennwort einzugeben.
- Geben Sie das alte Kennwort (werkseitiges Kennwort **8888**) ein.
- Sie werden nun aufgefordert, das neue Kennwort einzugeben.
- Geben Sie ein neues Kennwort bestehend aus 4 Ziffern ein.
- Sie werden aufgefordert, das neue Kennwort zu bestätigen, indem Sie es erneut eingeben.
- Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.
- Bestätigen Sie abschließend mit der Bestätigungstaste (43).
- Das Kennwort ist geändert.

Grundeinstellungen

Hier können Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Wenn Sie RESET bestätigen, werden alle vorgenommenen Einstellungen gelöscht und das Gerät in den Lieferzustand zurückgesetzt.

SPERRFUNKTION

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Menüpunkt ist DVD abhängig und funktioniert nur, wenn die eingelegte DVD diese Art der Kindersicherung unterstützt! Zum Schutz Ihrer Kinder überprüfen Sie bitte durch einen Testlauf, ob Ihre DVD diese Funktion unterstützt!

In diesem Menü können Sie festlegen, ab welcher Alterstufe die Wiedergabe freigegeben wird.

HINWEIS: Diese Funktion ist **DVD abhängig** und kann nur dann genutzt werden, wenn die eingelegte DVD die Kindersicherung unterstützt!

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste (30) den Menüpunkt SPERRFUNKTION im Hauptmenü VORZUG auf und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43). Die aktuell eingestellte Sperrstufe ist grün unterlegt.
- Navigieren Sie zur gewünschten Stufe und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43).
- Es öffnet sich eine neue Anzeige. Sie werden zur Eingabe des Kennwortes aufgefordert. Das **werkseitig vergebene Kennwort lautet: 8 8 8 8**.
- Geben Sie das **werksseitig eingestellte Passwort 888** mittels der Zifferntasten (40) ein. Jede Ziffer wird als X dargestellt.
- Haben Sie das Passwort bereits in ein persönliches Passwort geändert, müssen Sie Ihr persönliches Passwort eingeben!
- Drücken Sie zur Bestätigung die Bestätigungstaste (43). Direkt nach der Bestätigung ist die neue Stufe gewählt und wird in der Liste der möglichen Stufen braun unterlegt.

Stufen:

Kindersicher = frei für Kinder (ab 6)

G = alle Zuschauer / ohne Altersbeschränkung

PG = Elterliche Aufsicht empfohlen: Eltern könnten der Meinung sein, dass Szenen nicht geeignet für ihre Kinder sein könnten. Grundsätzlich gibt es im eingelegten Film keine bedenklichen Szenen, aber dies zu entscheiden liegt letztendlich in der Entscheidung der Eltern. Möglicherweise sind Szenen zu sehen, welche auch in den Fernsehnachrichten zu sehen sind.

PG 13 = Frei ab 13 Jahren / Im Film können einigen Szenen vorkommen, in denen beispielsweise Zigaretten oder Alkohol konsumiert werden oder etwa sexuell abgeleitete Kraftausdrücke benutzt werden. Eltern sollten aufmerksam sein und verhindern, dass jüngere Kinder diese Filme sehen. Rohe oder andauernde Gewalt kommt nicht vor, ebenso wenig wie sexuell orientierte Nacktheit.

PGR = Unter 17 Jahren ist die Anwesenheit von Eltern empfohlen / Der Film enthält einzelne Szenen, welche nur für Erwachsene geeignet sind. So können diese Szenen Gewalt, Drogenmissbrauch, sexuell geprägte Nacktszenen zeigen und / oder obszönen Sprachgebrauch enthalten. Auch eine Kombination aus diesen beispielhaft aufgezählten Inhalten ist möglich.

R = Unter 17 Jahren ist die Anwesenheit und Aufsicht von Eltern während des Films ausdrücklich empfohlen / Die unter PG-R beschriebenen Inhalte können einen Großteil des Films ausmachen.

NC 17 = Nicht unter 17 Jahren / Dieser Film ist nicht geeignet für Personen unter 17 Jahren. Auch nicht in Anwesenheit der Eltern, da eine Vielzahl der Szenen wie unter PG-R beschrieben, zum Inhalt des Films gehören.

Erwachsene = Dieser Film ist nur und ausschließlich für Personen ab 18 Jahren geeignet, da er gewaltverherrlichende Szenen, rohe andauernde Gewalt, eindeutig sexuelle Handlungen, Drogenmissbrauch o. ä. zum Inhalt hat.

VERLASSEN DER GRUNDEINSTELLUNGEN

Um die Grundeinstellungen zu verlassen, drücken Sie die Taste SETUP (29).

WIEDERGABE EINER DVD

- Schalten Sie den DVD-Player wie eingangs beschrieben ein und drücken Sie die Taste **▲ OPEN/CLOSE** (3, 24) um das DVD-/CD-Fach (2) zu öffnen. Das DVD-/CD-Fach (2) öffnet sich.
- Legen Sie eine DVD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Bei einer doppelseitig gebrannten DVD achten Sie auf die Nummerierung der Seite.
- Schließen Sie das CD- / DVD-Fach (2) wieder durch erneutes Drücken der Taste **▲ OPEN/CLOSE** (3, 24). Das Fach (2) schließt sich.
- Die eingelegte DVD wird nun vom Gerät gescannt.
- Ist die DVD gescannt, wird kurz "DVD Video" auf dem Bildschirm angezeigt und die Wiedergabe der DVD startet.
- Je nach DVD müssen Sie nun mittels der Navigationstasten (30) und der Bestätigungstaste (43) die entsprechende Auswahl aus dem auf dem Bildschirm angezeigten DVD-Menü treffen.
- Die meisten DVDs werden über das DVD-Menü gestartet. In den meisten Fällen müssen Sie zum Starten den DVD-Menüpunkt "Film starten" mittels der Navigationstasten (30) ansteuern und dann mittels der Bestätigungstaste (43) bestätigen.

- Wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste **II/III▶** (32) auf der Fernbedienung.
- Wenn Sie diese Taste nun erneut wiederholt drücken, können Sie den Film in Einzelbildern sehen.
- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Bestätigungstaste (43).
- Um Titel oder Kapitel gezielt auszuwählen, die Sprache zu ändern, Untertitel einzublenden etc. beachten Sie bitte das Kapitel "FERNBEDIENUNG", in welchem die Tasten und deren Funktionen beschrieben sind.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Stopptaste **■** (11, 48). 1x Drücken = Pausenmodus, 2x Drücken = Wiedergabe beendet.

KARAOKE

Grundsätzliches / Hinweise

Um das Gerät als Karaoke-Maschine nutzen zu können, benötigen Sie 1 oder 2 Mikrofone mit einem 6,3mm Klinkenstecker.

Weiterhin benötigen Sie Karaoke CDs im Format CD+G oder DVD.

Bevor Sie die Mikrofone am Gerät anschließen, schalten Sie das Gerät aus.

Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonlautstärke mittels des Lautstärkereglers VOL (8) auf die leiseste Stufe gestellt ist (Regler bis zum Anschlag nach rechts in Richtung "Minus" drehen)!

Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofone (falls möglich) ausgeschaltet sind.

Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Mikrofone!

Anschließen der Mikrofone

- Wickeln Sie das Mikrofonskabel vollständig ab.
- Stecken Sie den Klinkenstecker des Mikrofons in die Mikrofonanschlussbuchse MIC1 (6) oder MIC2 (7). Haben Sie 2 Mikrofone, können beide Anschlussbuchsen belegt werden.
- Falls notwendig: Schalten Sie die Mikrofone ein.

Karaoke-Einstellungen im OSD-Menü

- Schalten Sie den DVD-Player ein und rufen Sie durch Drücken der Taste SETUP (29) das OSD-Menü auf.
- Navigieren Sie zum Hauptmenü AUDIO und hier zum Punkt "Karaoke-Einstellung".
- Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43).
- Sie gelangen zum grün unterlegten Punkt "Mikrofoneinstellung", welchen Sie wiederum bestätigen.
- Es öffnet sich die Mikrofoneinstellungsseite mit folgenden Einstellmöglichkeiten:
Mic: Hier können Sie das Mikrofon ein- bzw. ausschalten. Zur Nutzung des Mikrofons müssen Sie EIN wählen!
Effekt: Hier können Sie die Klangeffekte wählen: Aus (kein Effekt), Chor, Flanger, Harmonie oder Wiederhall.
Mic Lautstärke: Hier können Sie die Mikrofonlautstärke über das OSD-Menü einstellen. Diese Einstellung sollte mind. auf 15 stehen.
Hinweis:
Diese Lautstärkenregulierung darf nicht auf 0 gestellt werden, da ansonsten die Lautstärkeregelung über den Lautstärkereglern (8) am Gerät nicht funktioniert!
Echo: Hier kann die Intensität des Echos eingestellt werden. Ihnen steht eine Skala von 0 (kein Echo) bis 20 (starkes Echo) zur Verfügung.

- Haben Sie alle Einstellungen in diesem Untermenü vorgenommen, navigieren Sie nach links und Sie gelangen wieder zur Mikrofoneinstellseite.
- Navigieren Sie nun zum Punkt **Mikrofon-Schwelle** (Mikr.-Schwelle).
- Mittels des Reglers können Sie festlegen, wie empfindlich das Mikrofon reagiert. Ist der Wert hoch eingestellt, reagiert das Mikrofon unempfindlicher, als bei einer niedrigeren Einstellung.
- Verlassen Sie die Mikrofoneinstellung des OSD-Menüs (Taste Setup (29)).

Karaoke

- Öffnen Sie das CD- / DVD-Fach (2), legen Sie eine Karaoke-CD (Format CD+G) oder eine Karaoke-DVD ein und schließen Sie das Fach (2) wieder.
- Das Gerät scannt den eingelegten Datenträger. In der Regel starten die CDs / DVDs automatisch.
- Regulieren Sie die Lautstärke der Karaoke-CD / DVD mittels des Lautstärkereglers Ihres Fernsehgerätes.
- Nehmen Sie das Mikrofon zum Mund und singen Sie hinein.
- Stellen Sie nun die Lautstärke des Mikrofons am Lautstärkereglers VOL (8) am Gerät ein und singen Sie die angezeigten Texte.

Titel aufrufen, Wiederholmodi, Geschwindigkeiten der Wiedergabe ändern usw. erfolgen analog zur DVD Handhabung. Beachten Sie hier die Tabelle zu den Tasten der Fernbedienung und deren Funktionen.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Mit diesem DVD-Player können Sie MP3-Dateien wiedergeben.

Legen Sie wie beschrieben eine CD mit MP3-Dateien ein.

Sobald die MP3-CD gescannt wurde, beginnt die Wiedergabe automatisch mit dem 1. Titel des 1. Ordners. Es wird hier nur die Gesamtzahl der Titel angezeigt, nicht die Unterteilung nach Ordnern.

Sie navigieren Sie zu den einzelnen Titeln mittels der Navigationstasten (30) und bestätigen Ihre Auswahl jeweils mit der Bestätigungstaste (43).

Beenden Sie die Wiedergabemittels der Stopptaste ■ (11, 48).

Titel aufrufen, Wiederholmodi, Geschwindigkeiten der Wiedergabe (CD/DVD abhängig) ändern usw. erfolgen analog zur DVD Handhabung. Beachten Sie hier die Tabelle zu den Tasten der Fernbedienung und deren Funktionen.

WIEDERGABE EINER CD

Legen Sie eine CD wie beschrieben ein. Die Wiedergabe startet automatisch. Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes werden die aktuelle Titelnummer und die Gesamtanzahl angezeigt. Weiterhin läuft die Spieldauer des Titels sekundengenau mit.

Titel aufrufen, Wiederholmodi, Geschwindigkeiten der Wiedergabe ändern usw. erfolgen analog zur DVD Handhabung. Beachten Sie hier die Tabelle zu den Tasten der Fernbedienung und deren Funktionen.

CD RIPPING

Mit diesem DVD-Player haben Sie die Möglichkeit, CDs in MP3 Dateien umzuwandeln und diese auf einem **USB-Stick** zu speichern.

Hierzu muss ein **USB-Stick in den USB-Steckplatz (10)** eingeschoben sein!

Auf dem USB-Stick wird automatisch ein Ordner "Ripping" angelegt, in welchem die Titel gespeichert werden.

- Legen Sie wie beschrieben eine CD ein.
- Stoppen Sie die Wiedergabe durch 2x Drücken der Stopptaste ■ (11,48).
- Drücken Sie nun die Taste RIPPING (42). Es öffnet sich die Menüoberfläche "CD RIP".
- Sie können hier wieder mit den Navigationstasten (30) die einzelnen Optionen auswählen. Die angesteuerte Option ist dann gelb unterlegt.

Optionen:

Geschwindigkeit

Hier können Sie durch Drücken der Bestätigungstaste (43) festlegen, ob die CD mit normaler Geschwindigkeit oder schnell gerippt werden soll.

Bitrate

Hier können Sie durch Drücken der Bestätigungstaste (43) die Bitrate festlegen, mit welcher die Dateien gerippt werden. Je höher die Bitrate, desto besser die Qualität. Beachten Sie hierbei die zur Verfügung stehende Speicherkapazität des USB-Sticks! Je höher die Bitrate, desto mehr Speicherkapazität wird benötigt!

ID3 erstellen

Hier können Sie wählen zwischen Ja oder Nein.

Gerät

Hier muss USB1 stehen, da im USB-Steckplatz (9) ein USB-Stick eingesteckt ist.

Haben Sie die Einstellungen im Feld OPTIONEN vorgenommen, können Sie wählen, ob Sie nur einzelne Titel oder die gesamte CD rippen möchten.

Einzelne Titel:

Navigieren Sie in das Feld TRACK.

Navigieren Sie hier zu den einzelnen Titeln, die Sie rippen möchten (gelb unterlegt) und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43). Der gewählte Titel wird mit einem Häkchen versehen.

Um gewählte Titel zu löschen, navigieren Sie zum markierten Titel und drücken erneut die Bestätigungstaste (43). Das Häkchen und die gelbe Markierung verschwinden.

Alle Titel:

Navigieren Sie zur Fußzeile auf den Punkt "Alles markieren" und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43). Alle Titel werden mit einem Häkchen versehen. Möchten Sie die Titel wieder löschen, navigieren Sie zu "Nichts markieren" in der Fußzeile und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste (43). Die Häkchen verschwinden und die Titel sind aus dem Speicher gelöscht.

Wenn Sie Ihre Auswahl getätigt haben, wird unter dem Feld OPTIONEN die Anzahl der gewählten Titel angezeigt und die Spielzeit.

Ripping starten

Zum Starten navigieren Sie zum Punkt START in der Fußzeile und bestätigen mit der Bestätigungstaste (43).

Es öffnet sich ein neues Fenster in dem Ihnen der Fortschritt des Rippens angezeigt wird.

Um abubrechen, drücken Sie die Bestätigungstaste (43). Der Punkt ABBRECHEN ist während des Rippens gelb unterlegt und somit aktiv. Achten Sie darauf, dass Sie die Bestätigungstaste (43) nicht versehentlich drücken!

Verlassen des Rippingmenüs

Um das Rippingmenü zu verlassen, navigieren Sie zum Punkt VERLASSEN in der Fußzeile und bestätigen mit der Bestätigungstaste (43).

FOTOS / BILDER ANZEIGEN

Legen Sie eine CD mit Bilddateien in das CD-Fach (2) ein.

Die Wiedergabe der Bilder startet automatisch als Slideshow.

Um die Slideshow anzuhalten, drücken Sie die Taste II / III▶ (32).

Zum Fortsetzen drücken Sie die Bestätigungstaste (43).

Mit den Navigationstasten (30) kann das Bild gedreht / gespiegelt werden.

Wenn Sie die Stopptaste ■ (11, 48) drücken, werden alle Bilder der CD als kleine Vorschaubilder angezeigt.

Am unteren Bildschirmrand stehen folgende Punkte zur Auswahl:

Slide Show, Menü, Prev (vorheriges Bild) und Next (nächstes Bild). Navigieren Sie zu diesen Punkten und bestätigen Sie diese mit der Bestätigungstaste (43).

Wenn Sie den Punkt MENÜ bestätigen, wird eine Liste angezeigt, in der Ihnen die zur Verfügung stehenden Funktionen erläutert werden, welche Sie mit der Fernbedienung aktivieren können.

Mit der Taste Menü (28) können Sie die Ordnerstruktur aufrufen und dort die Bilder aufrufen.

USB

Sie können einen USB-Stick an diesem Gerät anschließen.

Drücken Sie die Taste DVD/USB (47), um das gewünschte Medium aufzurufen. Das Gerät greift nun auf den gewählten Datenträger zu.

Die Handhabung für Dateien / Formate entspricht den in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen für die jeweiligen Formate.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen kratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs / DVDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:



- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs / DVDs nicht die spiegelnde Aufnahme­fläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs / DVDs und beschriften Sie die CD- / DVD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs / DVDs nicht gebogen werden.



Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs / DVDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs / DVDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs / DVDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen einer CD / DVD

- Verschmutzte CDs / DVDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD / DVD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD / DVD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

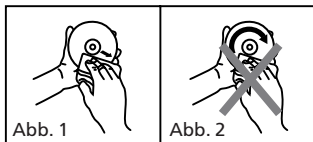


Abb. 1

Abb. 2

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).



Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereiches des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10200181

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDfunk UND FERNSEH GMBH
HANNs-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA

